


468 931 003 644  
**Pro instalační pracovníky**  
**Návod k instalaci**  
**Type 517 814...**

CZ

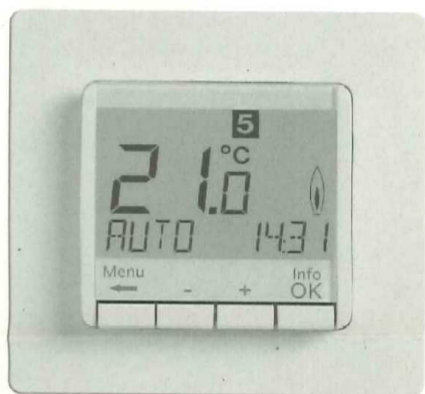

### 1 Použití

Univerzální regulátor teploty *Type 517 814...* v sobě kombinuje regulátory pro 3 různé aplikace. Je možné volit mezi následujícími aplikacemi:

- Pokojový regulátor teploty
- Pokojový regulátor teploty s omezovačem
- Regulátor podlahového topení

### 2 Volba aplikace

#### Zvolte **Servisní nastavení**

- Stiskněte klávesu **MENU** a pak přejděte dále s pomocí klávesy **+**
- Na položce „Servisní nastavení“ stiskněte **OK**

#### **KÓD = 7**

- Stiskněte **OK**

#### Zvolte **H1 = Aplikace**

- Stiskněte **OK**
- Zvolte **Aplikaci** (MÍSTNOST, OMEZOVAČ, PODLAHA)  
Z výroby je přednastavená **PODLAHA**
- Stiskněte **OK**

#### **Poznámka:**

V případě změny aplikace budou uživatelská a servisní nastavení nastavena na výchozí hodnoty z výroby.

### 3 Návod

V závislosti na zvolené aplikaci je třeba použít příslušný návod:

**MÍSTNOST** = *Type 3R, 517 814...* pro pokojový regulátor teploty


**OMEZOVAČ** = *Type 3L, 517 814...* pro pokojový regulátor teploty s omezovačem

**PODLAHA** = *Type 3F 517 814...* pro podlahový regulátor teploty

U zákazníka je třeba ponechat pouze příslušný návod.

468 931 003 644  
**Инструкции по монтажу**  
**для установщиков Электронный**  
**контроллер температуры**  
**Type 517 814...**

RUS

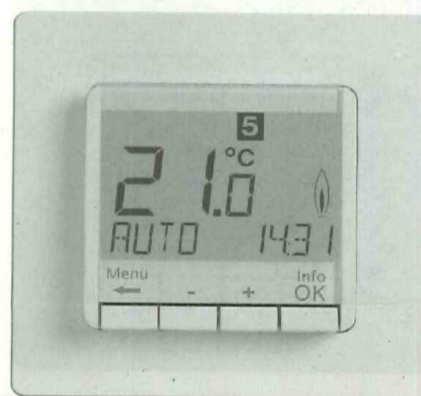

### 1 Применение

Универсальный электронный регулятор температуры *Type 517 814...* сочетает функции трёх различных регуляторов.

Т.о., можно выбрать принцип действия прибора:

- контроллер температуры обогрева пола;
- контроллер температуры обогрева помещения;
- контроллер температуры обогрева помещения с ограничением температуры пола.

### 2 Выбор способа применения

#### **В меню выберите НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА (INSTALLER SETTINGS)**

- Нажмите клавишу **МЕНЮ (MENU)** и продвигайтесь по нему при помощи кнопки **+**;
- Как только дойдете до пункта «**НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА (INSTALLER SETTINGS)**», нажмите **OK**.

#### **Код разблокировки = 7**

- Нажмите **OK**.

#### **Выберите H1 = Применение**

- Нажмите **OK**.
- Выберите способ применения: для помещения/ для помещения с возможностью ограничения температуры пола/ для пола.
- По умолчанию выбран режим – регулирование температуры пола.
- Нажмите **OK**.

#### **Замечание:**

Каждый раз при смене способа применения, пользовательские настройки и настройки установщика будут возвращаться к значениям по умолчанию.

### 3 Инструкция по использованию

В зависимости от способа применения выберите: Инструкцию для **Type 3R, 517 814...**, если контроллер регулирует температуру обогрева пола; Инструкцию для **Type 3L, 517 814...**, если контроллер регулирует температуру обогрева помещения; Инструкцию для **Type 3F, 517 814...**, если контроллер регулирует температуру обогрева помещения с возможностью ограничения температуры пола.

Пользователю необходимо оставить только одну подходящую инструкцию.